

TEGNINGSNUMMER: SK707-MP,VE,MB


NOTE: Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

Sokkel / skillevæg med gennemgående betonplade (lodret snit)

Skillevæg: H+H Multipladen®
H+H Vægelementet®
H+H Murblokken®

Indvendig skillevæg

Letklinkerblokke/betonfundament

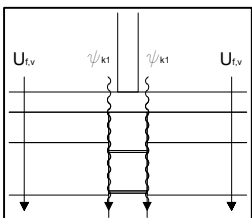

$$\begin{array}{c|c} U_{Tv} & \gamma/k_{s1} \\ \hline W/m^2K & W/mK \\ \hline 0,12 & 0,00 \end{array}$$

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

